


Koffertheke

maxxi
print

GROSSBILDLÖSUNGEN

Aufbauanleitung

1

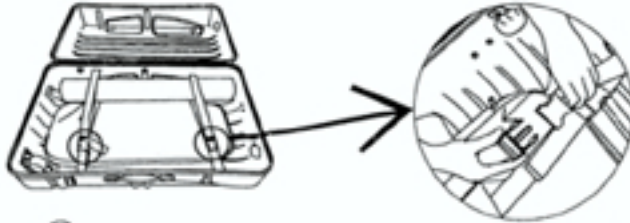

Öffnen Sie den Koffer und nehmen das Zubehör heraus.

2



Stellen und klappen Sie den Koffer auf. Legen und klappen Sie die Thekenplatte auf. Fixieren Sie die Platte mittels der Schrauben im Kofferinneren.

3




Legen Sie das Kunststoffband am Fuß der Koffers herum und befestigen es an den Außenkanten via Klett.

4



Befestigen Sie das Druckpaneel an der Schiene der Koffer-Innenkante. Rollen Sie das Druckpaneel auf und befestigen es auch an der anderen Seite der Innenkante.

5

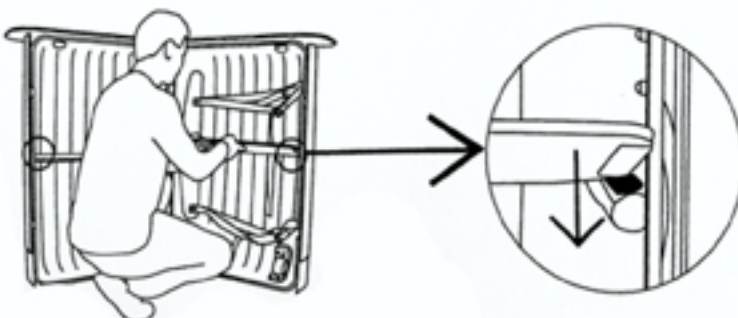

Legen Sie die beiden Zwischenböden auf die Ablagekanten der Koffer-Innenseite ab - fertig!

[display] hersteller

www.displayhersteller.de