


## Roll-Up Big

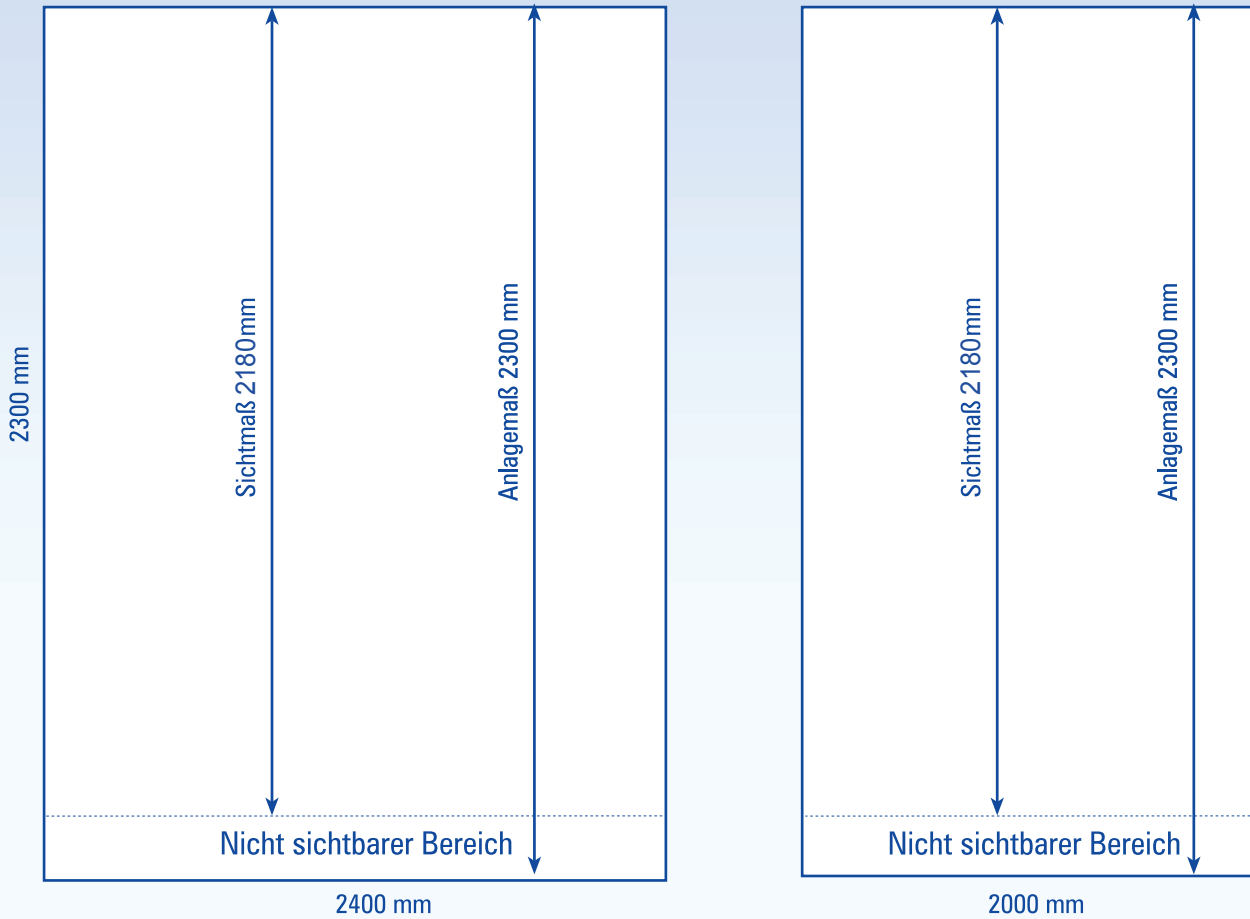

Der **“nicht-sichtbare-Bereich”** von immer 12cm entsteht durch das Aufrollen der Roll-Ups in der Kassette. Dieser Bereich **MUSS** mit angelegt werden, da der Roll-Up innerhalb der Kassette befestigt wird. Da diese 12cm Plus/Minus-1cm variieren können empfehlen wir die Hintergrundfarbe des Roll-Up zu verwenden, um ungewünschte “Blitzer” zu vermeiden.

## Roll-Up Big

